

ワイヤレスカメラシリーズ

かんたん 設置ガイド

設置方法は動画でも
ご確認いただけます



▶ YouTube

設置の前にご確認下さい…

- 他の機器からの温度変化や強い振動、電気ノイズの影響を受ける場所に設置すると、誤動作する原因となります。
- カメラを設置場所に固定する前に、仮設置の状態でもう一度映像が液晶モニターに表示されるか、液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。その際、カメラの取付方向や撮影範囲も併せて確認してください。
- 設置の際は、直射日光や街灯などの光が直接当たって高温になることを避けるため、またレンズへの雨水付着を防ぐため、軒下などに設置することをお勧めします。
- 周辺に2.4GHz帯の電波を発生させる機器(ルーターやコードレスホンなど)がある場合、誤動作を起こすことがありますので、離してください。




センサーライト付
ワイヤレスフル HDカメラ&
10inchモニターセット
WSS10M1CL




ワイヤレスフル HDカメラ&
7inchモニターセット
WSS7M2CL

取付に別途購入が必要なもの

カメラを屋外に設置し 屋内で電源を接続する場合

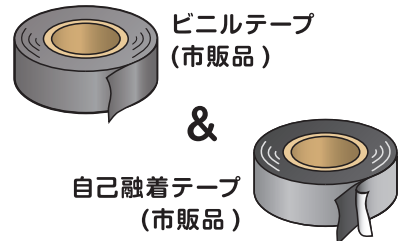

カメラを屋外に設置し 屋外で電源を接続する場合

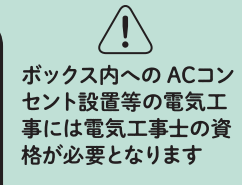

■ WSS10M1CL梱包内容

カメラ(コード長約2.8m)	1個
カメラ用 アンテナ	1本
カメラ用 ACアダプター(コード長約1.8m)	1個
コンクリートアンカー	3本
カメラ取付用 ネジ	3本

モニター(10インチ)	1台
モニター用 ACアダプター(コード長約1.5m)	1個
六角レンチ	1本
LANケーブル(CAT5e)(ケーブル長約1.5m)	1本
取扱説明書(保証書)	1冊

■ WSS7M2CL梱包内容

カメラ(コード長約2.8m)	1個
カメラ用 アンテナ	1本
カメラ用 ACアダプター(コード長約1.8m)	1個
コンクリートアンカー	3本
カメラ取付用 ネジ	3本

モニター(7インチ)	1台
モニター用 ACアダプター(コード長約1.5m)	1個
六角レンチ	1本
LANケーブル(CAT5e)(ケーブル長約1.5m)	1本
取扱説明書(保証書)	1冊

■ 使用目的に応じて別途ご用意が必要なもの (WSS10M1CL・WSS7M2CL共通)

カメラ映像を SDカードに録画する	・microSDカード (microSDHC/microSDXC) クラス10以上、最大容量：256GB
カメラ映像を HDDに録画する	・外付けHDD (最大容量：2TB) ・USBケーブル (USB2.0以上)
カメラ映像を テレビで見る	・テレビ (HDMI1.4、1080i/720p入力対応) ・ミニHDMI (片側typeC-片側typeA)



電波到達距離について

屋外のカメラ、屋内に液晶モニターを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。

木造	鉄骨構造	鉄筋コンクリート構造
約20~40m	約10~20m	約5~10m

※複数台カメラを設置した場合、カメラ同士の間隔は5m以上あけてください。 ※ACアダプターは防水仕様ではありません。設置は屋内または防水ケースに入れてください。

■画像、イラストはイメージです。 ■当社各製品シリーズとの互換性はございません。
■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巢、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
■市販品のスマートフォン・タブレットを使用される場合、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約通信事業者へご確認ください。 ■本製品は日本国内でのみ使用できます。 FOR USE IN JAPAN ONLY.



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に ついて

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル **0570-033-083**

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

**一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合：050-3818-9016**

土・日・祝日もご利用ください!

ワイヤレスカメラを設置しよう

ワイヤレスカメラ設置のポイントをご紹介します！

01 カメラを準備する

取付ブラケットを時計周りに1～2回程度回して緩め、付属の六角レンチで六角ネジとブラケット調整ネジを反時計回りに回して緩めます。

※1 ※3

02 ブラケットの固定

取付ブラケットを付属のカメラ取付用ネジを用いて設置面にしっかりと固定します。※2

● コンクリート面に設置する場合、あらかじめ設置場所にφ6.4mm程度の穴を開け、付属のコンクリートアンカーを打ち込んでから、カメラ取付用ネジで固定してください。

03 電源の接続

カメラ用 AC アダプターをカメラに差し込みます。この際下記を参照に必ず電源部の防水処理を行ってください。

04 カメラの方向調整


液晶モニターで映像を確認しながら最適なカメラの角度と方向を調整します。※3

05 カメラの固定

六角ネジとブラケット調整ネジを回して固定します。その後カメラが動かないようにして、調整リングのみを時計回りに回して固定します。※1 ※4

06 映像と電波の確認

カメラを設置したあとは、映像が表示されることおよび液晶モニターの電波強度アイコンが3本以上になっていることを確認してください。

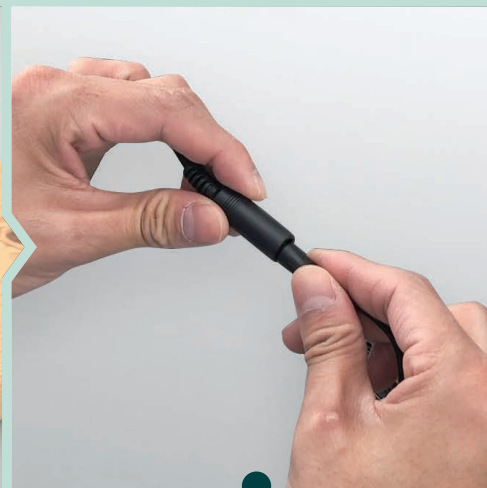


※1 ベンチやドライバーなどの工具は使用しないでください。 ※2 カメラ取付用ネジは強く締めすぎないでください。 ※3 カメラの可動範囲にご注意下さい。可動範囲以上に曲げると、カメラが破損する恐れがあります。 ※4 六角ネジを締めるときは、六角ネジを奥まで差し込んで、締め付けてください。

CHECK

電源コードの処理について


設置面を通す場合

ブラケット位置の中心にφ15mm程度の穴をあけて配線を通します。

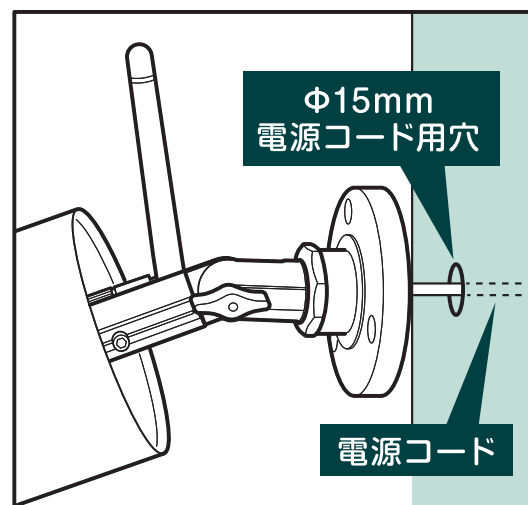

設置面を通さない場合

ブラケット裏面にある溝(1か所)に配線を通します。

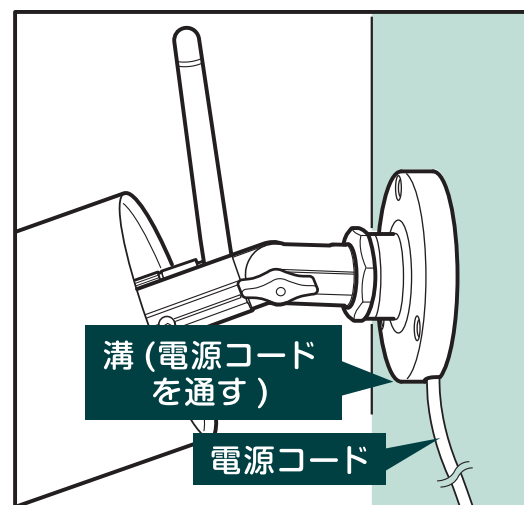


CHECK

防水処理について

カメラを屋外に設置する場合は、必ず自己融着テープまたは防水ケースを使用して、防水処理を行ってください。

屋内で電源を接続する

アダプターとの接続部分には自己融着テープでの防水処理が必要です。

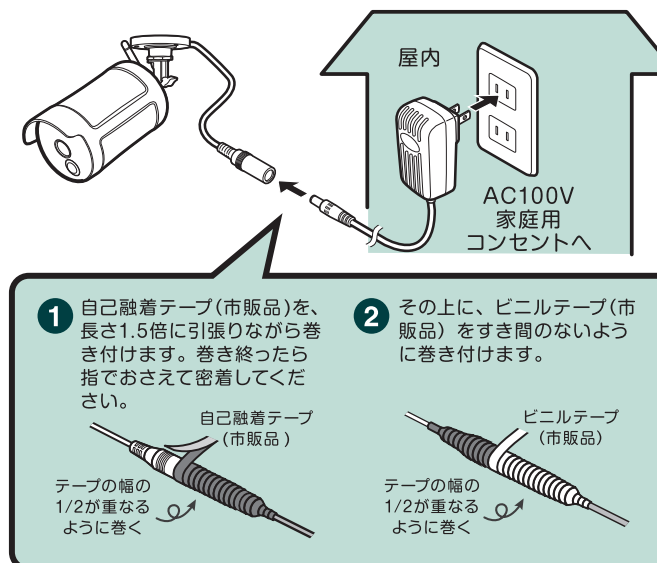

屋外で電源を接続する

コンセント部には電源ボックスなどの防水ケースが必要です。

