


PC42台充電保管庫 取り扱い説明書兼組み立て書

! 製品をご使用して頂くにあたり、ご使用者本人や周りの方々への被害を未然に防止するための重要な内容です。内容をご確認頂きご使用下さい。


- ・筐体の上に乗ったり、扉が開いている際に寄りかかるなどはしないで下さい。
 - ・扉を開けた際には必ず側面のマグネットに固定してご使用下さい。
 - ・扉を側板のマグネットに固定する際は、予めハンドルを閉じてからご使用下さい。
 - ・扉の開閉時は指を挟まないようご注意ください。
 - ・転倒や事故の原因になりますので、必ず平坦で安定した場所でご使用下さい。
 - ・移動を行う際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、ACコードを束ねて筐体内部に収納して下さい。接続したままの状態では移動すると、キャスターなどに踏まれ断線の原因となります。
 - ・移動時や設置時は筐体を激しく揺らさないで下さい。
 - ・キャスターの取付は2名以上で周囲の安全を確認してから行って下さい。
 - ・キャスターでの移動の際は、著しい凹凸のある場所での移動または段差等の乗り越えは避けて下さい。
 - ・キャスターを使用して設置する際は、必ずキャスターをロックして下さい。
 - ・配線する際にはコンセントをしっかりと差し込んで下さい。
 - ・塗れた手でコンセントの抜き差しをしないで下さい。
 - ・電源コードやプラグが損傷やコンセントの差し込みが緩い場合には使用しないで下さい。
 - ・適用サイズ以上の端末を保管しないで下さい。
- 推奨最大サイズ：奥行330mm × 横240mm × 厚み30mm

～各部機能～


【扉の開閉方法】



図①右側扉開錠

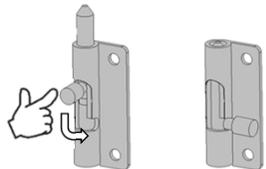

図②ヒンジレバー動作イメージ図

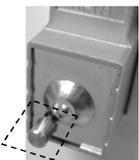

※ハンドル裏面

クイックリリースレバー（点線部）

<開け方>

～右側扉～

- ・鍵穴に鍵を差し込み、左に180°回し鍵穴を押すことでハンドルが立ち上がり、開錠となります。(図①)
- ・扉を270度回転させ側面のマグネットに固定して下さい。

※固定する際はハンドルを閉じてご利用下さい。

～左側扉～

- ・右側扉を開いた状態で左側扉の側面上下にございますヒンジのレバーを動作させ、溝に嵌めることで開錠となります。(図②)

- ・扉を270度回転させて側面のマグネットに固定して下さい。

固定しない場合、指を挟むなどの怪我の原因となりますので必ず側面のマグネットに固定してご使用下さい。

<閉め方>

～左側扉～


- ・左側の扉を閉め上下2箇所ヒンジを溝から外すことで施錠されます。

～右側扉～

- ・ハンドルを開錠状態にしてから扉を閉め、ハンドルを押して収納する事で施錠されます。鍵穴に鍵を差し込み右に180°回すことで施錠されます。

- ・ハンドルは裏面にありますクイックリリースレバーを下側に動かすことで施錠状態を解除する事ができます。鍵は施錠、開錠いずれの場合でも取り外し可能となります。

【背面パネルの開閉方法】

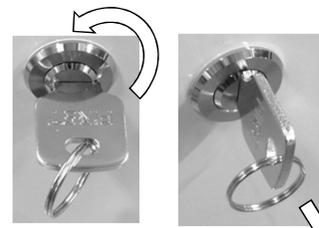

図③鍵動作イメージ



図④スリット挿入イメージ


<開け方>

- ・鍵を鍵穴に差し込み、右に90°回すと解錠します。
- ※左右の鍵を開錠しますと、背面パネルの固定がなくなり、扉が急に傾く可能性がありますのでご注意ください。

<締め方>

- ・開錠状態であることを確認し、背面パネルをラック本体下部のスリットに差し込みます。(図④)
- ・鍵を左に90°回すと施錠します。
- ※施錠状態で鍵が取り外し可能となります。

【キャスターの固定方法】

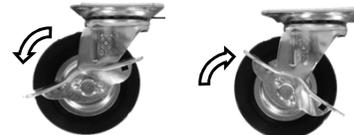

図⑤ロック状態



図⑥開放状態

- ・正面から見て右側のキャスターにロック機能がついております。(取付方法は裏面をご参照下さい。)

<ロックするとき>

- 下：ストッパー金具を下側へ向けて下さい。(図⑤)

<ロック解除するとき>


- 上：ストッパー金具を上側へ向けて下さい。(図⑥) 指を挟まないよう、ご注意ください。

【製品の固定方法】



- ・本品同梱品の床固定金具を用いることで製品を固定できます。
- ・床固定金具の取り付け方法につきましては裏面をご参照下さい。

※固定に用いる部材及び工具につきましてはお客様の方にてご準備をお願いします。

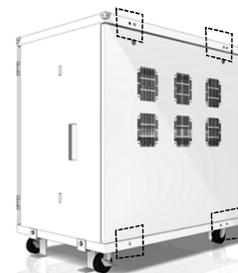

図⑦多目的孔位置（点線部）




図⑧（多目的孔ご使用例）セキュリティワイヤー

- ・背面部に多目的孔が上下に各2箇所ございます。(図⑦) お客様の固定方法に合わせてご使用下さい。(図⑧)

【部材一覧】

- A.仕切り板 44枚 B.コーナーガード 4個 C.両面テープ 1シート (12枚) D.キャスター(ロックなし) 2個 E.キャスター(ロックあり) 2個

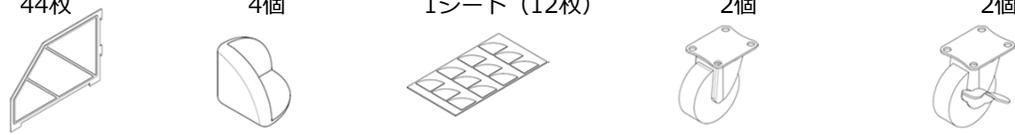

- F.保護シート 2枚 G.床固定金具 4個 H.シャッター付きグロメット 1個 I.鍵(背面カバー用) 2本 J.鍵(前面扉用) 2本



- K.六角ボルト(長さ20mm) 16本 L.六角ボルト(長さ20mm) 4本 M.スプリングワッシャー 16本




【準備する工具】



- ・スパナ(2種類)：キャスター及びア床固定金具を取り付ける際に使用致します。
- ※表示サイズ"10及び13"をご用意下さい。

①キャスターの取付方法

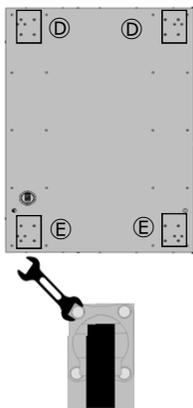


- 使用部品：D.キャスター E.キャスター K.六角ボルト(長さ20mm) M.スプリングワッシャー(ロックなし) (ロックあり)




- ・製品を横に倒します。
- ※傷がつかないよう、クッションなどの上に倒して下さい。
- ※滑らない場所で、2人以上で行って下さい。
- ・正面から見て右側(ハンドル側)にロック有りを取り付けます。
- ※左図内にある記号をご参照下さい。
- ※スパナは表示サイズ10を使用して下さい。
- ・製品底面部にある取り付け穴にキャスターの穴を合わせて下さい。
- ・ボルトとスプリングワッシャーで固定して下さい。
- ※ボルトにスプリングワッシャーが入っていることを確認下さい。

②コーナーガードの取付方法

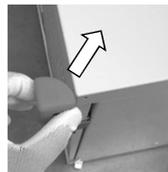


- 使用部品：B.コーナーガード C.両面テープ




- ・コーナーガードの縁に沿ってコーナーガード用両面テープを内側に張り付けて下さい。
- (コーナーガード1pcsにつき両面テープ3枚使用します。)
- ・コーナーガード用両面テープの剥離紙を剥がし、製品上部の四隅に張り付けて下さい。
- ※貼り付け後、全体を指で押して下さい。

③仕切り板の取付方法


- 使用部品：F.保護シート



- A.仕切り板



黒枠：仕切り引っ掛け部

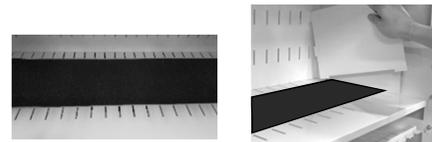

図⑨保護シート設置イメージ


- ・保護シートを止めているテープを剥がしていただき、各棚中央に設置して下さい。(図⑨)
- ・後方のスリットに仕切り引っ掛け部2箇所を差し込みます。
- ・下側のスリットに差し込みます。
- ※保護シートは取付溝の間に設置して下さい。

④床固定金具の取付方法


- 使用部品：L.六角ボルト(長さ20mm)



- G.床固定金具

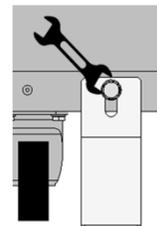

- ・製品両側面の取り付け穴に金具を置き、金具が地面に触れていること確認し、スパナでボルトを締めて下さい。
- ※金具の取付方向に注意して下さい。
- ※スプリングワッシャーが潰れるまで締め付けて下さい。
- ※スパナは表示サイズ13を使用して下さい。
- ・移動時には一度ボルトを緩め、上側に金具を寄せボルトを締めて下さい。(図⑩)

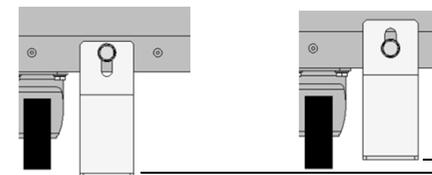

【床固定時】

【移動時】

図⑩移動時の床固定金具イメージ

⑤グロメットの取付方法

- 使用部品：H.シャッター付きグロメット



- ・製品背面扉の右下にございます穴に筐体の内側からグロメットを挿入して下さい。
- ※奥まで挿入して下さい。(カチツと音がなります。)

販売店

予告なく内容を変更する場合がございます。予めご了承下さい。製品についての問合せにつきましては購入店舗へご連絡下さい。

※購入日： 年 月 日