

服を掛けておくだけ。 大切な衣類をやさしく、しっかりケア。



S3BF(ブラック)



S3WF(ホワイト)



S3MF(ミラー)



スチームウォッシュ & ドライ

LG styler



気になるニオイ・しわ・ほこり・花粉・菌・ウイルス。 デリケートな衣類も、いつでもすぐにリフレッシュ。

すぐにお洗濯できないデリケートな洋服でも、掛けておくだけでしっかりケア。

出張中のスーツ、しわがついてしまったYシャツ、ニオイがついたカシミアのコートのリフレッシュはもちろん、折り目がよれてしまったズボンのセンタープレスも美しく。



信頼ある試験機関で
クリーンな性能を実証。



LG stylerは化学薬品ゼロ、水だけの力で、外から持ち込んでしまった菌・ウイルス・花粉などのアレル物質を99%以上低減することが証明されています。

LG styler 衣類ケアがこれ一台。さまざまな選べるコース。

リフレッシュ コース

独自のスチーム技術と振動でしわを伸ばし、ニオイを取り除きます。



専用ケア コース

衣類に応じた専用コースをご用意。ダウンロードでコース追加も可能です。



除菌 / 衛生 コース

衣類や寝具に付いた花粉などのアレル物質、菌、ウイルスを低減。




乾燥 コース

縮みや傷みの気になる服をやさしくお手入れ。室内除湿も可能です。



ズボン折り目ケア

スチームの力でズボンの折り目を保ち、しわも伸ばします。

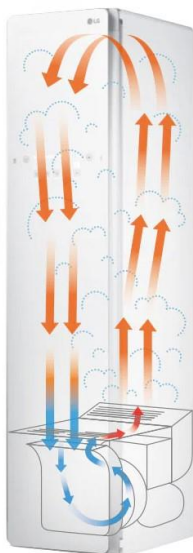

スチーム技術で カンタン！キレイ！

衣類のトータルケア

LG独自の
TrueSteam™
テクノロジー

最適な温度のスチームが気流となって立ち上がり、庫内を循環しながら衣類をまんべんなく包み込んで、花粉・菌・ウイルスを低減します。消臭やシワ伸ばしだけでなく、肉眼では見えない衛生管理までしっかり行います。

一目瞭然のビフォー/アフター




※効果検証のため、一部故意にしわをつけて実験しています。
※効果は衣類の素材、及び形状や状態により異なります。

スタイリッシュなスリムデザイン



幅わずか47.5cmの隙間で、大きなメリットが導入できるため、国内外のホテル、オフィスにも数多く採用いただいております。

主な仕様

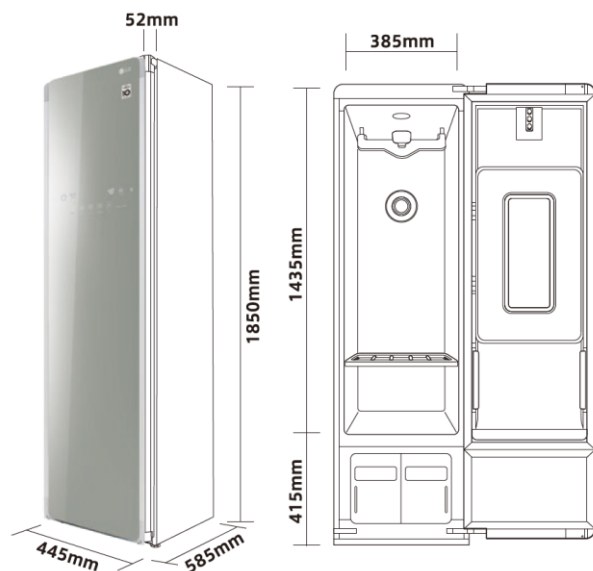

製品型番	S3MF(ミラー) / S3BF(ブラック) S3WF(ホワイト)
機能	コントロールパネル タッチパネル
テクノロジー	TrueSteam™
操作音	インバーターヒートポンプコンプレッサー
付属品	ハンガー ズボンハンガー 棚
	2本 1本 1個

外形寸法(W×H×D/mm)	445×1850×585
消費電力(Wh)	489(リフレッシュコース/標準 使用時) ※消費電力は各コースごとに異なります。
電気料金	約13.2円(リフレッシュコース/標準 使用時)
運転音(dB)	40(リフレッシュコース/標準 使用時) ※運転音は各コースごとに異なります。
収納容量	5.2Kg / 4アイテム(ハンガー 3 + ズボン1) ※付属のハンガーは2本です。
本体重量(製品のみ)	83kg

次のものは、スタイラーに入れなくてください。

分類	使用できないもの
衣類	ネクタイ、ベルベット、シルク、ストレッチ素材の衣類、糊付けされた衣類、着類、ビニール製品
一部の寝具類	電気毛布、重量のある毛布(二層式のもの、1.5 kg以上のもの)
その他	靴、スポンジゴム製のアイテム、シルク素材、接着剤などを使用している小物類

※設置する際は、後5cm、左右・天面1.5cmのスペースを確保してください。
当製品を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

*1: 試験依頼先: ITEA株式会社・試験成績書: T1610063 (2017年1月10日発行)・試験方法: スギ花粉50mgをワイシャツにふりかけ、「除菌プラスコース(強力)」運転後、ELISA法でアレル物質を測定。99.5%以上の低減率 *2: 試験依頼先: ITEA株式会社・試験成績書: T1610063 (2017年1月10日発行)・試験方法: ワイシャツ3箇所に生きたダニ100匹以上が入った袋を設置、「除菌プラスコース(強力)」運転後、効果を確認。99.99%の死ダニ率 *3: 試験依頼先: (財)北里環境科学センター・試験成績書: 北生発2017_0360 (2018年2月6日発行)・試験方法: 大腸菌及び黄色ブドウ球菌を減菌処理した試験布に滴下、ワイシャツの所定箇所に安全ピンで取り付け、「除菌コース」運転後回収して菌数を特定。99.99%の低減率 *4: 試験依頼先: (財)北里環境科学センター・試験成績書: 北生発2017_0074 (2018年5月10日発行)・試験方法: A型インフルエンザウイルスを減菌処理した試験布に滴下、ワイシャツの所定箇所に安全ピンで取り付け、「除菌コース」運転後回収してウイルスを誘出し感染価を測定。99.99%の低減率 *5: 試験依頼先: (財)北里環境科学センター・試験成績書: 北環発2020_0174 (2020年7月3日発行)・試験方法: 減菌処理した試験布をワイシャツの5箇所に取り付け、ネココロナウイルス (Feline enteric coronavirus, WSV 79-1683)を用いた試験ウイルス液を滴下後、「除菌コース、しっかり」で運転。試験布をワイシャツから回収し、ウイルスを誘出し感染価を測定。99.99%の低減率 *「除菌プラスコース」、「除菌/衛生コース」、「除菌コース」は機種によって名称が異なりますが、同じ機能のコースです



LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
<https://www.lg.com/jp>

詳しくはこちら

LG styler

検索

修理は全国どこでも手配 ※離島は除く

■お問い合わせ LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター

当社製品のお買い物、取扱方法や修理のご相談など、
ご不明な点は下記カスタマーセンターにご相談ください。

固定電話 0120-813-023 携帯電話・PHS 0570-200-980

●受付時間 9:00~18:00(年末年始および当社指定日を除く)
●IP電話など、上記番号をご利用いただけない場合 TEL:03-5675-7323 FAX:03-5675-7335